MANUAL DE USO

PLASTIFICADORA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se deben leer, comprender y seguir las recomendaciones de seguridad escritas en esta sección antes de utilizar la máquina. Cuando utilice este equipo siga estas precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones. Conserve esta información para referencia futura.

1. Para evitar posibles incendios o lesiones, no introduzca objetos extraños en la máquina.
2. No intente plastificar elementos que superen el espesor total recomendado del material.
3. No inserte una película de bolsa con el extremo posterior primero. (Parte anterior de la película: lado sellado; parte posterior de la película: lado abierto.) Esto puede causar que la bolsa se atasque en los rodillos.
4. Para evitar posibles descargas eléctricas, no la sumerja en el agua ni permita que líquidos ingresen al interior de la máquina.
5. Dado que la plastificadora genera calor, manténgala fuera del alcance de los niños.
6. No corte las bolsas antes de introducirlas. Esto causará que se atasque.
7. No plastifique hojas, flores, ropa, etc.
8. Si la temperatura ambiente es baja (inferior a 18°C), la luz de preparación puede tardar más tiempo en aparecer.
9. Cuando se desconecte el tomacorriente, sujete el enchufe para separarlo del contacto. Jalar el cordón puede causar una descarga eléctrica, incendio o dañar el equipo.
10. No utilice el equipo si observa algún daño en el cable de alimentación. Este daño puede causar descargas eléctricas, incendios u otros riesgos.
11. No coloque objetos sobre el cable de alimentación de energía ni lo doble excesivamente. Esto puede causar descargas eléctricas, incendios u otros riesgos.
12. Cuando no vaya a utilizar el equipo durante un tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

GRAPHIC ZONE
Tel. +54 11 4911-9223 / 4912.2186 Grito de Asencio 3618 • C1437IML C.A.B.A • Buenos Aires • Argentina
venta@graphic-zone.com.ar • www.graphic-zone.com.ar

CONTENIDO DE LA CAJA Y CONTROLES

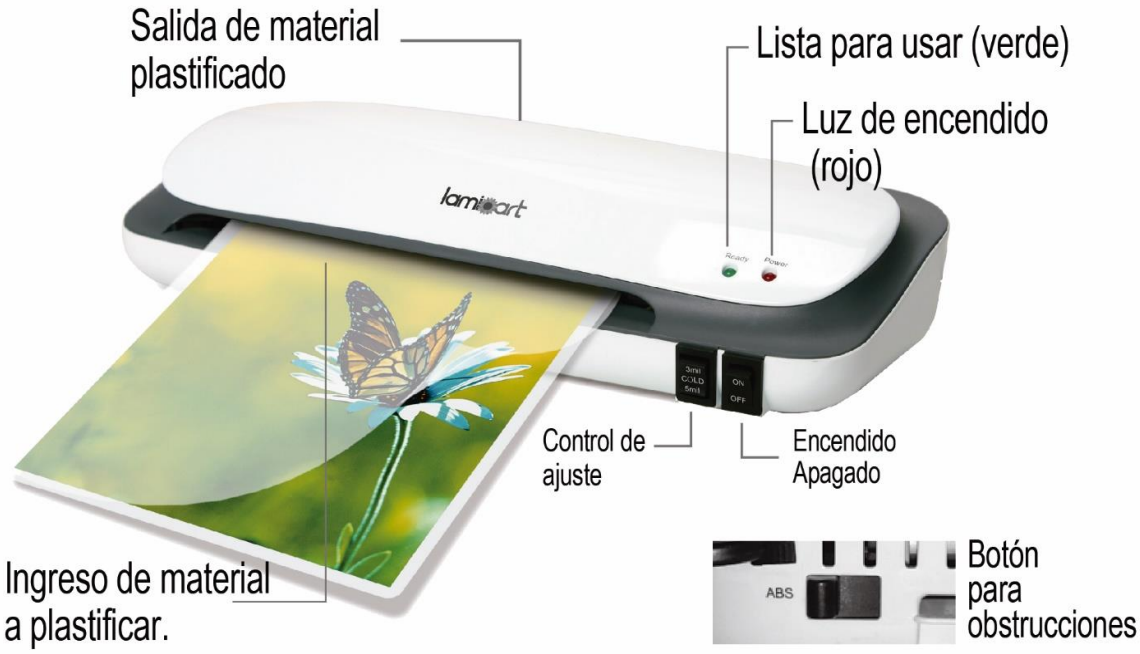

CARACTERÍSTICAS

Plastificación en Caliente y Frío
La máquina puede ajustarse para manejar bolsas de película de plastificación fría y caliente.

Control de temperatura
Configuración de interruptor basculante para la película de diferente grosor de 3 ~ 5 mil.

Luz de disponibilidad
Una luz verde indica cuando la máquina ha alcanzado la temperatura óptima y está lista.

Velocidad Rápida
Plastificados de hasta 9.8″(250mm) por minuto.

Tel. +54 11 4911-9223 / 4912.2186 Grito de Asencio 3618 • C1437IML C.A.B.A • Buenos Aires • Argentina
venta@graphic-zone.com.ar • www.graphic-zone.com.ar

OPERACION

PLASTIFICACIÓN EN CALIENTE

1. Coloque la máquina en una superficie plana y resistente.

2. Coloque el interruptor de control en la posición de plastificación en caliente. La máquina tomará unos 5-10 minutos para alcanzar a temperatura necesaria.
Cuando alcance la temperatura adecuada, la luz de preparación se encenderá continuamente.

3. Coloque el elemento a plastificar dentro de la bolsa de plastificación.

4. Inserte la hoja para plastificar en la abertura delantera. Asegúrese de colocar primero el extremo sellado de la hoja para evitar obstrucciones.

5. Su plastificado saldrá automáticamente por la parte trasera de la máquina.

NOTA : Es posible que los elementos que salen de la máquina estén demasiado calientes al contacto.

6. Si el elemento no está completamente plastificado, repita los pasos del 4 al 5.

NOTA : El plastificado saldrá caliente y se doblará fácilmente. Para mantenerlo firme, colóquelo sobre una superficie plana y déjelo enfriar.

Antes de plastificar documentos importantes o únicos, siempre pruebe insertando un documento similar.

PLASTIFICACIÓN EN FRIO

1. Coloque la máquina en una superficie plana y presione el botón de Cold (frio).

2. La luz verde se prenderá y el proceso de plastificar en FRÍO puede comenzar , si la máquina fue utilizada previamente en modo caliente, permita que la maquina se enfríe en aproximadamente 25 minutos.

3. Ponga el documento en el lado adhesivo de la película fría con la cara del documento abajo, extremo sellado primero.

4. Inserte el documento a plastificar en la abertura delantera de la máquina.

Tel. +54 11 4911-9223 / 4912.2186 Grito de Asencio 3618 • C1437IML C.A.B.A • Buenos Aires • Argentina
venta@graphic-zone.com.ar • www.graphic-zone.com.ar

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Síntoma	Solución
El motor no funciona	Asegúrese de que la máquina esté conectada. Verifique que el interruptor de encendido está activado.
Las bolsas no están correctamente plastificada.	Asegúrese de que la máquina esté encendida y la luz este lista.
La bolsa se ha atascado	Por favor deslice el ABS y tire la bolsa hacia afuera desde la parte frontal de la máquina

ESPECIFICACIONES

Modelo	LA-13
Voltaje	120V 60Hz / 220-240V 50Hz
Consumo de energía	365W
Número de rodillos	2
Sistema de calentamiento	Resistencia
Color de LED	Power/Ready
Color de Máquina	blanco/gris
Velocidad de Plastificación	250 mm por minuto
Ancho máximo de Plastificación	320 mm
Espesor máximo de Plastificación	3~5mil (80~125mic)
Temperatura ajustable	No
Tiempo de preparación	3-5 mins
Modo en frío	Sí
Dimensiones (W x D x H)	17.4 × 5.7 × 2.9 (inch) 443 x 145 x 74mm
Peso	1.63kg

Tel. +54 11 4911-9223 / 4912.2186 Grito de Asencio 3618 • C1437IML C.A.B.A • Buenos Aires • Argentina
venta@graphic-zone.com.ar • www.graphic-zone.com.ar